

Nähanleitungen **Betthimmel**

Vorweg

Die Stoffbreite des Betthimmels und die Stäbe in den Schlaufen müssen auf die Bettbreite abgestimmt werden. Die Länge des Seils muss von Wand zu Wand reichen.

Der Stoff sollte eine transparente, leichte und luftige Anmutung haben. Günstig ist deshalb z.B. ein Voile-Stoff.

Material

- 7 m Stoff von Designers Guild aus der Kollektion Rajkot Nr. 658/03, Farbe Cobalt, Breite 115 cm
- zwei Spannseile (Ikea)
- 6 Rundstäbe aus Holz, Durchmesser 8 mm (Osmo bietet sie in Kiefer bis zu einer Länge von 210 cm)
- 12 kleine Schraubösen



Foto: Hajo Willig

So wirds gemacht



- Seile in einer Höhe von 200 cm von Wand zu Wand spannen
- als Stofflänge benötigt man ca. 675 cm, dies ergibt sich aus:

Bögen	$34+40+46+52+58 = 230$ cm
Tunnel für Rundstäbe	$4 \times 6 = 24$ cm
senkrechte Flächen	$200 \times 2 = 400$ cm
Zugabe für leichten Bogen in der Vertikale	11 cm
Nahtzugabe	10 cm

- bei Bedarf Stoff an den Längsseiten säumen
- alle Tunnelabstände auf Stoff markieren
- Tunnel zur Aufnahme der Stäbe nähen
- Schraubösen seitlich in die Stäbe drehen und in die Tunnel schieben (siehe Zeichnung)
- eine kurze "Probehängung" machen, dazu die Schraubösen von oben auf den Seilen einhaken (siehe Zeichnung)
- zum Schluss den Stoff an den Schmalseiten ca. 5 cm breit säumen

Nähanleitungen

Betthimmel

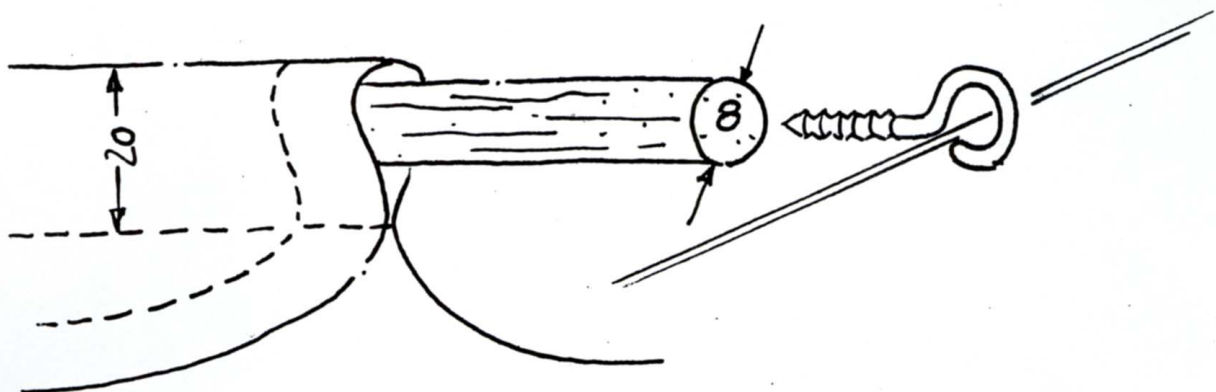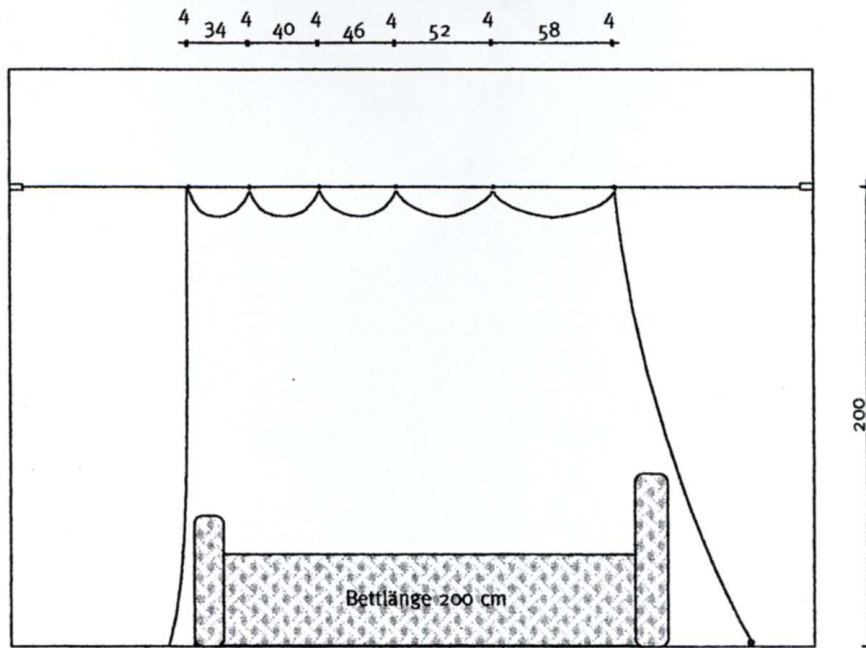

Tipp

Wir haben den Stoff am Kopfende noch leicht schräg nach hinten verspannt. Wer mag, schlägt dafür noch 2 Ösen (Prym / Nähbedarf) in den Stoff und hakt ihn in 2 Schraubhaken ein, welche am Boden fixiert werden.