

NEU!

Fliesenrenovierung ohne Bauschutt!

Das Fliesenbeschichtungssystem von Schöner Wohnen Farbe – 1-komponentig und leicht zu verarbeiten



**SCHÖNER
WOHNEN** Farbe

Die einfache Lösung für Fliesenrenovierungen!

Vorbei sind die Zeiten, in denen Ihr Zuhause bei einer Fliesenrenovierung in Bad oder Küche in Schutt und Chaos versinkt! Mit dem neuen Fliesenbeschichtungssystem von Schöner Wohnen Farbe können Sie unansehnliche Wandfliesen ganz einfach überstreichen – ohne aufwändige Baumaßnahmen. Das Fliesenbeschichtungssystem bietet Ihnen dafür 5 aufeinander aufbauende, einfach zu verarbeitende Produkte!



Farbtonvariante Champagner



Farbtonvariante Marine



1. Fliesenreiniger

2. Fliesengrundierung

3. Fliesenlack

4. Fugenstreifen

5. Fliesenversiegelung
glänzend und seidenmatt

Die tollsten Gestaltungsideen zum Selbermachen!

Wer sein Zuhause auf anspruchsvolle Weise selbst verschönern will, wird bei Schöner Wohnen Farbe garantiert fündig. Denn Schöner Wohnen Farbe bietet für jeden Geschmack und Anwendungsbereich die passenden Produkte. Leicht zu verarbeiten und in bester Qualität, damit Sie sich immer auf gute Ergebnisse verlassen können. Holen Sie sich die neuesten Wohntrends nach Hause – mit den inspirierenden Gestaltungsbroschüren und der traumhaften Farbauswahl von Schöner Wohnen Farbe!



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.schoener-wohnen-farbe.de oder über unsere **Info-Hotline 0180 / 5 35 83 44 37** (0,12 €/Min.).

J. D. Flügge · Postfach 740 208 · 22092 Hamburg · Hotline 0180 / 5 35 83 44 37 (0,12 €/Min.)
www.schoener-wohnen-farbe.de · info@schoener-wohnen-farbe.de

Verleihen Sie alten Fliesen neuen Glanz!

Das passt auf jeden Fall zu Ihrem Stil!


Beim Fliesenlack haben Sie die Wahl zwischen drei attraktiven Farbtönen, die speziell auf den Sanitärbereich abgestimmt sind. Suchen Sie sich einfach den Ton aus, der am besten zum Farbumfeld Ihres Badezimmers oder Ihrer Küche passt! Ob klassisches Reinweiß, frisches Marine oder stimmungsvolles Champagner, jeweils kombiniert mit weißen oder grauen Fugenstreifen – mit dem Fliesenbeschichtungssystem von Schöner Wohnen Farbe erzielen Sie in jedem Fall traumhafte Ergebnisse!




Reinweiß mit grauen Fugen




Reinweiß mit weißen Fugen

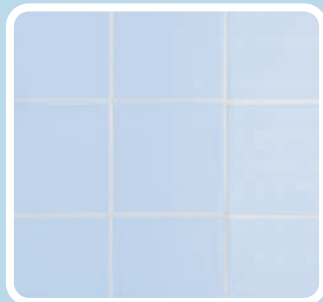


Marine mit grauen Fugen

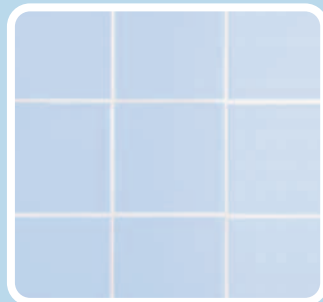

Marine mit weißen Fugen

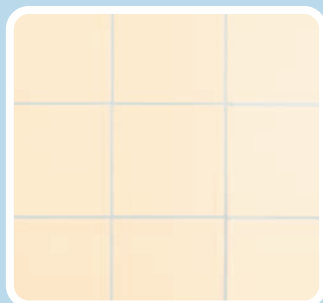

Champagner mit grauen Fugen

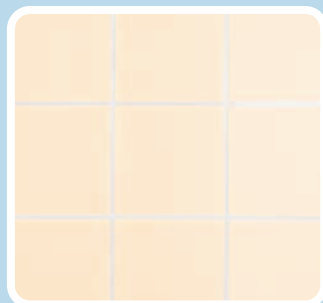

Champagner mit weißen Fugen

Die Verarbeitung des Fliesenbeschichtungssystems von Schöner Wohnen Farbe erfolgt in 6 einfachen Schritten.

Als Werkzeug benötigen Sie:

- Schutzhandschuhe
- Schaumstoffrollen mit abgerundeten Ecken
- Lackierwanne
- Schleifpapier (80er Körnung)
- Cuttermesser
- fusselfreie Putztücher
- Abklebeband und Schutzfolie

Das sollten Sie beachten!

- Vor jeder Beschichtung und Versiegelung von Wandfliesen sollten Sie alle Flächen und Bereiche, die nicht beschichtet werden sollen, sorgfältig abkleben. Bitte entfernen Sie nach jedem Arbeitsgang die Abklebebänder vor der Aushärtung des Anstrichs, damit die Beschichtung nicht nachträglich beschädigt wird.
- Bessern Sie vor Beginn der Arbeit alle eventuellen Beschädigungen in Fliesen oder Fugen mit Polyester-Spachtelmasse aus.
- Verwenden Sie bei allen Beschichtungsarbeiten stets Schutzhandschuhe.
- Wechseln Sie nach jeder Beschichtung die Schaumstoffrolle.
- Achten Sie darauf, dass kein nachtropfendes Wasser aus Wasserhähnen, Rohren oder Heizungen auf die frische Beschichtung gelangen kann.
- Sorgen Sie in allen Räumen, in denen Sie mit dem Fliesenbeschichtungssystem arbeiten, für gute Belüftung. Vermeiden Sie aber Durchzug, damit sich kein aufgewirbelter Staub auf frisch lackierte Flächen legen kann.
- Spritzer und Tropfen auf nicht zu beschichtenden Flächen sollten Sie noch in nassem Zustand mit Pinselreiniger vollständig entfernen.
- Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung der Produkte stets die speziellen Hinweise auf der Verpackung.

1. Vorbehandlung und Reinigung

Entfernen Sie alle Siliconfugen und -reste und schleifen Sie leichte Unebenheiten sowie glasierte Flächen mit dem Schleifpapier leicht an. Entfernen Sie den Schleifstaub vollständig und reiben Sie anschließend die gesamte Fläche mit dem Fliesenreiniger und einem fusselfreien, sauberen Putztuch kräftig ab. Lassen Sie die gereinigte Oberfläche ca. 20 Min. trocknen, damit für die Beschichtung ein sauberer, trockener und tragfähiger Untergrund entsteht.



2. Grundierung

Im nächsten Schritt wird die Fliesen Grundierung mit einem frischen, fusselfreien Putztuch auf der gesamten Fläche gleichmäßig aufgetragen. Achten Sie darauf, dass Sie wirklich bis in jede Ecke arbeiten, da der Fliesenlack ohne Grundierung nicht ausreichend Halt auf der Oberfläche findet. Lassen Sie die Grundierung ca. 30 Min. trocknen.



3. Fugenvoranstrich und Fliesenbeschichtung

Beschichten Sie zuerst die Fugen mit Fliesenlack. Verwenden Sie dazu die Schaumstoffrolle. Bearbeiten Sie jeweils Abschnitte von z. B. 4 x 4 Fliesen in einem Arbeitsgang, indem Sie zunächst die Fugen streichen und anschließend den Fliesenlack „nass in nass“ vollflächig und dünn auf die entsprechenden Fliesen rollen. Streichen Sie danach den nächsten Abschnitt. Achten Sie darauf, dass Sie immer von Fuge zu Fuge arbeiten, um Ansätze zu vermeiden.



4. Fliesenbeschichtung



Lackieren Sie die gesamte Fläche wie in Schritt 3 beschrieben und lassen Sie die erste Schicht Fliesenlack ca. 6 Stunden trocknen. Danach tragen Sie eine weitere Schicht Fliesenlack mit einer neuen Schaumstoffrolle dünn und gleichmäßig auf der gesamten Fläche auf (ohne separaten Fugenvoranstrich). Lassen Sie die zweite Beschichtung ca. 12 Stunden trocknen, bevor Sie mit dem Aufbringen der Fugenstreifen bzw. der Fliesenversiegelung beginnen.

5. Fugenstreifen aufbringen



Passen Sie die selbstklebenden Fugenstreifen mit leichtem Zug (nicht überdehnen) in die Fugen ein – erst in die waagerechten, dann in die senkrechten Fugen. Rechnen Sie mit ca. 3 cm Verschnitt pro Fuge. Drücken Sie die Fugenkreuze kräftig an. Fixieren Sie die Fugenstreifen erst leicht, dann fester mit einem weichen Tuch.

6. Fliesenversiegelung



Abschließend verleihen Sie der gesamten Oberfläche eine dauerhafte Schutzbeschichtung: Tragen Sie dazu die Fliesenversiegelung flächendeckend mit einer neuen Schaumstoffrolle dünn und gleichmäßig auf. Nach einem Tag können die renovierten Flächen wieder genutzt werden, reinigungsfähig sind sie nach 7 Tagen, wenn die Oberfläche vollständig ausgehärtet ist.