

SCHÖNER WOHNEN Fliesenbeschichtung

# Ein schönes Badezimmer ohne Bauschutt.

- 1-komponentig
- für den Nassbereich  
geeignet
- extrem kratzfest



**SCHÖNER  
WOHNEN** FARBE

# Verleihen Sie alten Fliesen neuen Glanz.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Ihr Zuhause bei einer Fliesenrenovierung in Bad oder Küche in Bauschutt versinkt! Mit dem Fliesenbeschichtungssystem von SCHÖNER WOHNEN FARBE können Sie alte Wandfliesen ganz einfach überstreichen – ohne aufwändige Baumaßnahmen. Und das mit fünf im System aufeinander aufbauenden Produkten, die einfach zu verarbeiten sind!

Mit dem Fliesenbeschichtungssystem erhalten Wandfliesen in Bad und Küche eine extrem widerstandsfähige Oberfläche. Die besondere Wasserbeständigkeit ermöglicht eine Fliesenrenovierung sogar im Nassbereich, wie Wandfliesen in Duschkabinen. Die Fugenoptik bleibt erhalten und die Oberfläche kann in glänzend oder seidenmatt gewählt werden.

## Das sollten Sie beachten!

- Vor jeder Beschichtung und Versiegelung von Wandfliesen sollten Sie alle Flächen und Bereiche, die nicht beschichtet werden sollen, sorgfältig abkleben. Bitte entfernen Sie nach jedem Arbeitsgang die Abklebebänder vor der Aushärtung des Anstrichs, damit die Beschichtung nicht nachträglich beschädigt wird.
- Bessern Sie vor Beginn der Arbeit alle eventuellen Beschädigungen in Fliesen oder Fugen mit Polyester-Spachtelmasse aus.
- Verwenden Sie bei allen Beschichtungsarbeiten stets Schutzhandschuhe.
- Wechseln Sie nach jeder Beschichtung die Schaumstoffrolle.
- Achten Sie darauf, dass kein nachtropfendes Wasser aus Wasserhähnen, Rohren oder Heizungen auf die frische Beschichtung gelangt.
- Sorgen Sie in allen Räumen, in denen Sie mit dem Fliesenbeschichtungssystem arbeiten, für gute Belüftung. Vermeiden Sie aber Durchzug, sonst kann sich aufgewirbelter Staub auf die frisch lackierten Flächen legen.
- Spritzer und Tropfen auf nicht zu beschichtenden Flächen sollten Sie noch in nassem Zustand mit Pinselreiniger vollständig entfernen.
- Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung der Produkte stets die speziellen Hinweise auf der Verpackung.

## Die Verarbeitung des Fliesenbeschichtungssystems von SCHÖNER WOHNEN FARBE erfolgt in sechs einfachen Schritten.

### Als Werkzeug benötigen Sie:

Schutzhandschuhe, Schaumstoffrollen mit abgerundeten Ecken, Lackierwanne, Schleifpapier (80er Körnung), Cuttermesser, fusselfreie Putztücher, Abklebeband und Schutzfolie.

### 1. Vorbehandlung und Reinigung

Entfernen Sie alle Siliconfugen und -reste und schleifen Sie leichte Unebenheiten sowie glasierte Flächen mit dem Schleifpapier leicht an. Entfernen Sie den Schleifstaub vollständig und reiben Sie anschließend die gesamte Fläche mit dem Fliesenreiniger und einem fusselfreien, sauberen Putztuch kräftig ab. Lassen Sie die gereinigte Oberfläche ca. 20 Min. trocknen.



### 2. Grundierung

Im nächsten Schritt wird die Fliesengrundierung mit einem frischen, fusselfreien Putztuch auf der gesamten Fläche gleichmäßig aufgetragen. Achten Sie darauf, dass Sie wirklich bis in jede Ecke arbeiten, da der Fliesenlack ohne Grundierung keine ausreichende Haftung auf der Oberfläche findet. Lassen Sie die Grundierung ca. 30 Minuten trocknen.




### 3. Fugenvoranstrich und erste Fliesenbeschichtung

Beschichten Sie zuerst die Fugen mit Fliesenlack. Verwenden Sie dazu die Schaumstoffrolle. Bearbeiten Sie jeweils Abschnitte von z. B. 4 x 4 Fliesen in einem Arbeitsgang, indem Sie die Fugen streichen und anschließend den Fliesenlack „nass in nass“ vollflächig und dünn auf die Fliesen rollen. Beschichten Sie danach den nächsten Abschnitt. Arbeiten Sie immer von Fuge zu Fuge um Ansätze zu vermeiden.



### 4. Zweite Fliesenbeschichtung

Nachdem die gesamte Fläche lackiert ist, lassen Sie die erste Schicht Fliesenlack ca. 6 Stunden trocknen. Danach tragen Sie eine weitere Schicht Fliesenlack mit einer neuen Schaumstoffrolle dünn und gleichmäßig auf der gesamten Fläche auf (ohne separaten Fugenvoranstrich). Lassen Sie die zweite Beschichtung ca. 12 Stunden trocknen.

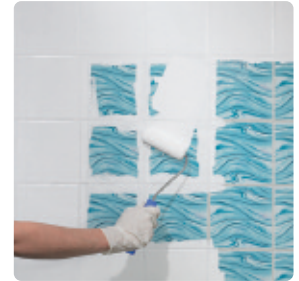

### 5. Fugenstreifen aufbringen

Passen Sie die selbstklebenden Fugenstreifen mit leichtem Zug (nicht überdehnen) in die Fugen ein – erst in die waagerechten, dann in die senkrechten Fugen. Rechnen Sie mit ca. 3 cm Verschnitt pro Fuge. Drücken Sie die Fugenkreuze kräftig an. Fixieren Sie die Fugenstreifen erst leicht, dann fester mit einem weichen Tuch.



### 6. Fliesenversiegelung

Abschließend verleihen Sie der gesamten Oberfläche eine dauerhafte Schutzbeschichtung: Tragen Sie dazu die Fliesenversiegelung flächendeckend mit einer neuen Schaumstoffrolle dünn und gleichmäßig auf. Nach einem Tag können die renovierten Flächen wieder genutzt werden, reinigungsfähig sind sie nach sieben Tagen, wenn die Oberfläche vollständig ausgehärtet ist.



### SCHÖNER WOHNEN Fliesenlack

Für innen, PU-verstärkt, hochdeckend, hoch strapazierfähig, schnell trocknend, lichtecht.



**So einfach strahlt Ihr Bad in neuem Glanz.**

Ein neuer Look ganz ohne Staub und Dreck – ganz einfach selbst gemacht mit SCHÖNER WOHNEN Fliesenbeschichtung.

**Die einfache Lösung für alle Fliesenrenovierungen.**

Kein neues Bad aber ein neuer Look? Mit dem Fliesenbeschichtungssystem von SCHÖNER WOHNEN FARBE kein Problem: Kein Anrühren und Anmischen, denn alle Produkte sind 1-komponentig. Das Ergebnis ist extrem kratzfest und selbstverständlich für den Nassbereich geeignet. Und auch die Farbstile passen, denn sie sind speziell auf den Sanitärbereich abgestimmt.




Fliesenreiniger

Fliesengrundierung

Fliesenlack

Fugenstreifen in weiß oder grau

Fliesenversiegelung glänzend oder seidenmatt



2220/057/30/0410 8826.1000.0010