

Dreieckiges Sonnensegel aus Bettuch, ca. 2.50m breit, 2.30m lang

Material:

- 1 Bettuch, z. B. "Sömning", 240 x 260 cm, Ikea
- passendes Nähgarn
- 3 Ösen mit Scheiben, 14 mm groß, silber, von Prym
- 1 Rest feste aufbügelbare Einlage, z. B. Vlieseline S320
- Schere, Bleistift, Maßband, Lineal, Zollstock, Hammer

So wird´s gemacht:

Zuschneiden:

Dreieck: Das Bettuch bügeln und in der Breite auf 130 cm in den Bruch falten.

Am unteren Ende (Saumkante) für die abgeflachte Spitze vom Bruch aus 7 cm markieren. Am oberen Ende (Saumkante) die Breite direkt hinter dem Saum (Seiten) markieren. Die Linie zur abgeflachten Spitze hin, 4 cm breit, zeichnen. Damit die Linie nicht zu steil wird, erst ab 50 cm Abstand von der oberen Kante mit der gebogenen Schrägung der Linie zur Spitze hin beginnen, siehe Skizze. Als Hilfsmittel zum Zeichnen der Linie einen Zollstock benutzen. Das Dreieck ausschneiden und auffalten.

Verstärkung für die Ösen: für die Außenkanten oben, 2 Streifen Einlage je 8 cm lang und 4 cm breit; für die abgeflachte Spitze 2 x Einlage in Form der Spitze, 4 cm hoch und 1x aus Stoff.

Nähen:

Seiten säumen, je 3 cm nach links umbügeln, nochmals einschlagen und feststeppen.


Obere Kante: die Einlage-Streifen jeweils auf die linke Stoffseite direkt auf dem Seitensaum, Kante an Kante, längs anbügeln. Die obere Kante säumen, hierfür 8 cm nach links umbügeln, nochmals einschlagen und feststeppen. Die seitlichen Kanten jeweils zusteppe und im Abstand von 4 cm nochmals steppen.

Spitze: Die Einlage jeweils auf dem Segel innen und dem Stoffteil anbügeln. Das verstärkte Stoffteil, links auf links, auf die Spitze legen und rundherum mit engem Zick-Zack-Stich festnähen.

Sonnensegel

Am Ende die Einschlagstellen für die Ösen markieren: Mitte der Ösen oben, je 2 cm Abstand von Oberkante und Seite; Spitze: mittig, 2 cm Abstand von Unterkante.

Die Ösen gemäß der Anleitung einschlagen.

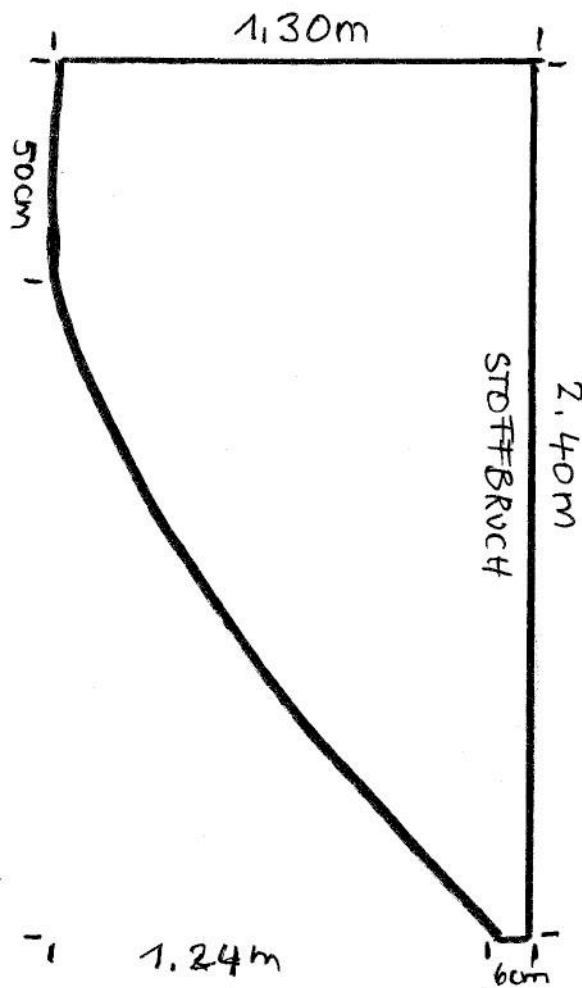

SONNENSEGEL /
SKIZZE FÜR DEN
ZUSCHNITT

Sonnensegel

